



MANUAL REGISTRADORA C-50

1. COMO CAMBIAR CLAVE PGM

- ✚ Oprima la tecla
- ✚ Seleccione con las flechas   la opción ajustes.
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ Aparece la opción **SUPERV INGRESO**.
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ Ingrese la clave de fabricación (888888)
- ✚ luego oprima la tecla
- ✚ Seleccione la opción **USUARIO PGM** con la tecla
- ✚ Aparece 3 opciones
 1. **SUPERVI PGM**
 2. **CAJERO PGM**
 3. **EMPLE PGM**
- ✚ Seleccione la opción que desea modificar con la tecla para ingresar.

EJEMPLO: SUPERVI PGM

- ✚ Aparecen otras 3 opciones
 1. **CANCEL PASS LOGIN**
 2. **CANCEL SUPERVI PASS**
 3. **PASSWORD MODIFY**
- ✚ Seleccione la opción que desea modificar con la tecla para ingresar.

EJEMPLO: PASSWORD MODIFY





- ✚ Ingresa con a la opción **OLD PASSWORD**.

- ✚ Ingrese la clave de fabricación (888888)
- ✚ luego oprima la tecla

nota: la nueva contraseña debe ser de 8 dígitos

- ✚ Seleccione la opción **NUE CONTRASE** con la tecla
- ✚ Ingrese la nueva contraseña y oprima la tecla
- ✚ nuevamente en la opción **NUE CLAV OTRAV** para confirmar la nueva clave.
- ✚ luego oprima la tecla
- ✚ Seleccione la opción salvar para guardar los cambios.

2. CAMBIAR LA FECHA Y HORA

- ✚ Oprima la tecla
- ✚ Seleccione con las flechas  la opción ajustes.
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.
- ✚ Baje con las flechas  hasta la opción **ECR INIT**.
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ seleccione con las flechas  la opción a la que desee ingresar
- ✚ OPCION 1: **INIT ALL DATO**: reestablece los datos de fábrica.
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ seleccione con las flechas  la opción **SI O NO**
- ✚ Oprima la tecla para guardar cambios.

 OPCION 2: **CAMBIAR FECHA** (FECH INIT)

 Oprima la tecla para ingresar.

 Con el teclado numérico seleccione DDMMYY (día/ mes/ año).

 Oprima la tecla para guardar cambios.


 OPCION 3: **CAMBIAR HORA** (HORA INIT)




 Oprima la tecla para ingresar.

 Con el teclado numérico seleccione la hora (HHMM).

 Oprima la tecla para guardar cambios.

3. CREAR DEPARTAMENTO:

 Oprima la tecla

 Seleccione con las flechas   la opción ajustes.

 Oprima la tecla para ingresar.

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.

 ingresamos a **DATO PROGRA**

 Oprima la tecla para ingresar.

 Seleccione con las flechas   la opción DEP **DATA PROG.**

 Oprima la tecla para ingresar.

 Seleccione la opción **NUE DEP DATO**

✚ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.

✚ INGRESAMOS A **DEPT NO**

✚ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.

✚ ponemos el número del departamento que queremos crear del (1-20)

✚ Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.

✚ Seleccione con las flechas   la opción **DEP NOMB**

✚ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.

✚ Ponemos el nombre que le vamos asignar al departamento.

✚ Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.

✚ ingresamos a la opción **SALV.**

✚ seleccione con las flechas   la opción **SI O NO**



✚ Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.

✚ con la tecla SUBTOTAL nos devolvemos al menú.


NOTA: antes de crear los plu debemos crear los departamentos para poder organizar nuestros productos dentro de estas categorías.


4. Crear plu

✚ Oprima la tecla menú

✚ Seleccione con las flechas   la opción ajustes.


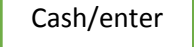
✚ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.


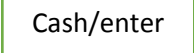
 ingresamos a **DATO PROGRA**


 Oprima la tecla  para ingresar.


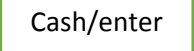
 Seleccione con las flechas   la opción **PLU DATA PROG.**

 Oprima la tecla  para ingresar.

 seleccione la opción **NUE PLU DATO**


 Oprima la tecla  para ingresar.


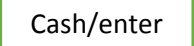
 seleccione la opción **PLU NO**


 Oprima la tecla  para ingresar.


 ingrese el número que va asignar al NUEVO PLU puede elegir de (1 A 7000).


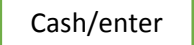
 Oprima la tecla  para guardar cambios.

 seleccione la opción **NOMB**

 Oprima la tecla  para ingresar.

 Seleccione con el teclado el nombre que va asignar al **PLU.**

 seleccione la opción **PRECIO**

 Oprima la tecla  para ingresar.



 ingrese el precio de venta que va asignar al producto.

 Oprima la tecla  para guardar cambios.



 Seleccione con las flechas   la opción **COD.BARRAS.**

+ Con el lector de barras ingrese el código asignado que contiene el producto.

+ Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.

+ Seleccione con las flechas   la opción **SALV.**

+ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.



+ seleccione con las flechas   la opción **SI O NO**

+ Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.

+ con la tecla SUBTOTAL nos devolvemos al menú.

5. MODIFICAR PRODUCTO PLU

+ Oprima la tecla menú

+ Seleccione con las flechas   la opción ajustes.

+ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.

+ ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.

+ ingresamos a **DATO PROGRA**

+ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.


+ Seleccione con las flechas   la opción **PLU DATA PROG.**

+ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.


+ seleccione la opción **MOD PLU DATO**


+ Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.


+ seleccione la opción **PLU NO**

 Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.


 ingrese el número del plu que desea modificar.


 Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.


 seleccione la opción **NOMB**


 Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.


 Seleccione con el teclado el nuevo nombre que va asignar al **PLU**.

 Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios


 seleccione la opción **PRECIO**


 Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.




 ingrese el nuevo precio de venta que va asignar al producto.


 Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.

 Seleccione con las flechas   la opción **COD.BARRAS**.


 Con el lector de barras ingrese el código asignado que contiene el producto.

 Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.





 Seleccione con las flechas   la opción **SALV**.










 Oprima la tecla Cash/enter para ingresar.

 seleccione con las flechas   la opción **SI O NO**



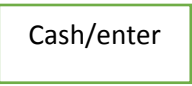

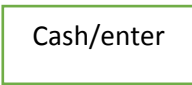


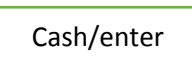


 Oprima la tecla Cash/enter para guardar cambios.

6. CREAR PRODUCTO DE TECLA DIRECTA.

- ✚ Oprima la tecla
- ✚ Seleccione con las flechas   la opción ajustes.
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.
- ✚ ingresamos a **DATO PROGRA**
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ Seleccione con las flechas   la opción **TECLA DIR AJUSTE.**
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ seleccione la opción **TECLA DIRECTA NO**
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ ingrese el numero de la tecla que va a crear de **(1-72)**
- ✚ seleccione la opción **NOMB**
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ ingrese el nombre del producto.
- ✚ Oprima la tecla para guardar cambio
- ✚ seleccione la opción **PRECIO**
- ✚ Oprima la tecla para ingresar.
- ✚ ingrese el nuevo precio de venta que va asignar al producto.
- ✚ Oprima la tecla para guardar cambio.

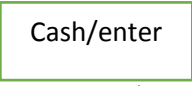- ✚ Seleccione con las flechas   la opción **COD.BARRAS**.
- ✚ Con el lector de barras ingrese el código asignado que contiene el producto.
- ✚ Oprima la tecla  para guardar cambios.
- ✚ Seleccione con las flechas   la opción **SALV**.
- ✚ Oprima la tecla  para ingresar.
- ✚ seleccione con las flechas   la opción **SI O NO**
- ✚ Oprima la tecla  para guardar cambios.

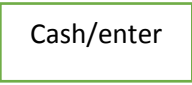
7. PROGRAMAR MENSAJE DE RECIBO SUPERIOR

- ✚ Oprima la tecla  menú
 - ✚ Seleccione con las flechas   la opción ajustes.
 - ✚ Oprima la tecla  para ingresar.
 - ✚ ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.
 - ✚ ingresamos a **DATO PROGRA**
 - ✚ Oprima la tecla  para ingresar.
 - ✚ Seleccione con las flechas   la opción **MENSAJE SUPERIOR**.
 - ✚ Oprima la tecla  para ingresar.
 - ✚ Encontrará 7 líneas en las que podrá poner los datos de su preferencia.
- EJEMPLO: LINEA1:** nombre del negocio.
LINEA2: nit del negocio.
- ✚ al terminar de ingresar los datos en el orden que prefiera.
 - ✚ Seleccione con las flechas   la opción **salv**.

✚ Oprima la tecla para guardar cambios.

8. PROGRAMAR MENSAJE DE RECIBO INFERIOR

✚ Oprima la tecla

✚ Seleccione con las flechas  la opción ajustes.

✚ Oprima la tecla para ingresar.

✚ ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.

✚ ingresamos a **DATO PROGRA**

✚ Oprima la tecla para ingresar.

✚ Seleccione con las flechas  la opción **MENSAJE INFERI.**


✚ Oprima la tecla para ingresar.

✚ Encontrará 4 líneas en las que podrá poner los datos de su preferencia.

EJEMPLO: LINEA1: gracias por su compra.

LINEA2: regrese pronto.


✚ al terminar de ingresar los datos en el orden que prefiera.

✚ Seleccione con las flechas  la opción **salv.**

✚ Oprima la tecla para guardar cambios.

9. INGRESAR INVENTARIO.

✚ Oprima la tecla

✚ Seleccione con las flechas  la opción ajustes.

✚ Oprima la tecla para ingresar.

✚ ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor.


+ ingresamos a **DATO PROGRA**

+ Oprima la tecla  para ingresar.

+ Seleccione con las flechas  la opción **PLU DATO PROG.**

+ Oprima la tecla  para ingresar.

+ Seleccione con las flechas  la opción **PLU INVENT AJUSTE.**

+ Oprima la tecla  para ingresar.

+ seleccione la opción **INCREMENT INVENT.**

+ Oprima la tecla  para ingresar.

+ seleccione la opción **PLU NO.**

+ Oprima la tecla  para ingresar.

+ Ingrese el número del plu al que desea cargarle inventario.


+ Oprima la tecla  para guardar cambios.

+ Seleccione la opción **AGR. CAN.**

+ Oprima la tecla  para ingresar.

+ Ingrese la cantidad que desea cargarle al plu.

+ Oprima la tecla  para guardar cambios.

+ Seleccione con las flechas  la opción **SALV.**

+ Oprima la tecla  para guardar cambios.

NOTA: para ingresar inventario solo se debe cargar por plu.

